



FRÉZY NA DVEŘE

4. Lištovaná výplň

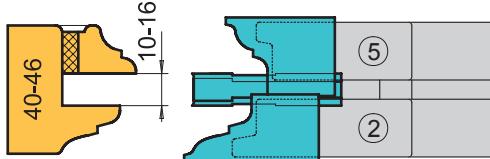


Úzká zasklívací lišta, respektující charakteristiku základního profilu

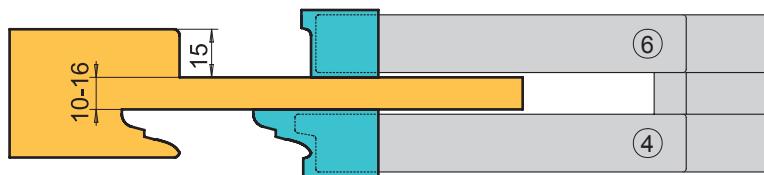


Úzké čepovací nože v horním nástroji jsou určené pro interiérové dveře.

5. Domovní dveře

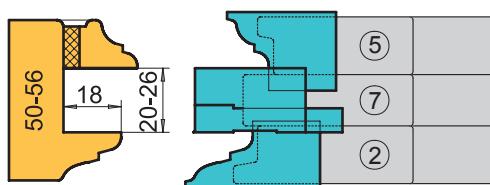


Také zde je použita úzká zasklívací lišta. Vložená fréza rozšiřuje drážku pro použití izolačního dvojskla nebo tepelně izolační výplně.

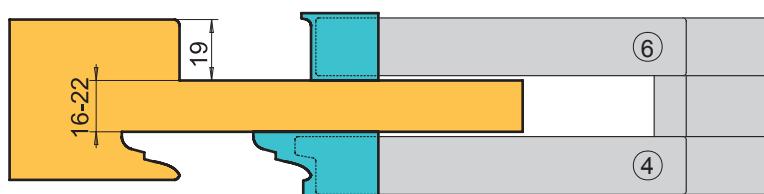


Široké čepovací nože v horním nástroji jsou určené pro domovní dveře a poskytují čepy přijatelné šírky.

6. Odřezávání rovné lišty

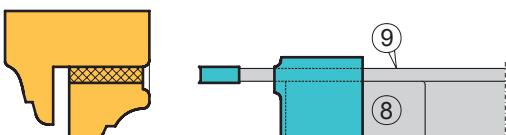


7. Obloukový vlys

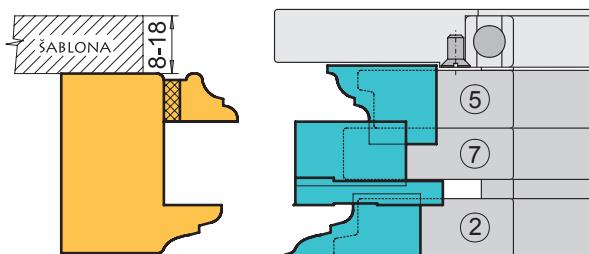


Frézování profilu probíhá podle stejné šablony, jaká se použije pro odříznutí lišty stopkovými frézami.

8. Odříznutí obloukové lišty

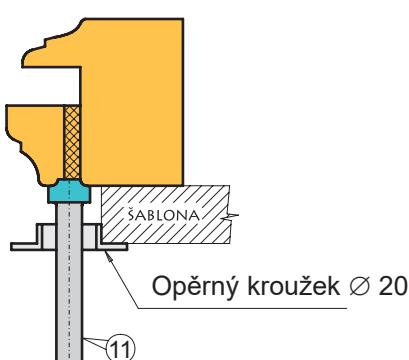

a) Frézování žlábku

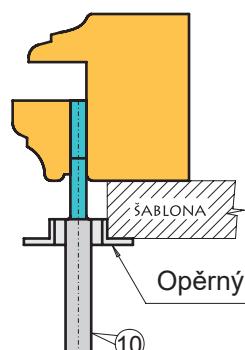

b) Odříznutí lišty
Lišta se odřezává stopkovou frézou \varnothing 5 mm, nadvakrát s přidáním hloubky