


FRÉZY NA DVEŘE

TYP: OBLOŽKOVÝ RÁM 26mm pro bezfalcové dveře


Tři sady žiletkových fréz na rám bezfalcových dveří.
Majitelům sady „Obložkový rám 26mm“ postačí dokoupit jednu frézu + mezikroužky a mohou svoji současnou sadu přestavět na bezfalcovou.

Provedení: Ocelové těleso, dvoubřité frézy
Upínané HW žiletky bez potřeby seřizování
Montáž na pouzdrech ø30 nebo 40
Ruční posuv
Dodržují nulové linie


Použití: Na rostlé i aglomerované dřevo

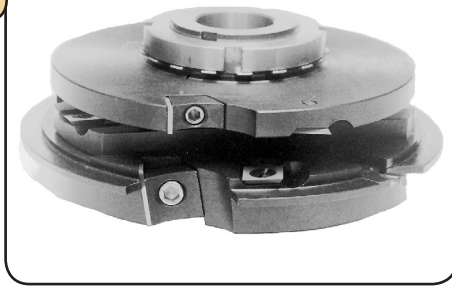



Profil 1

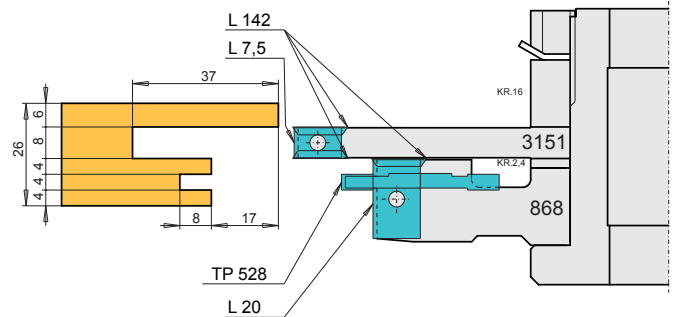

Profil 2

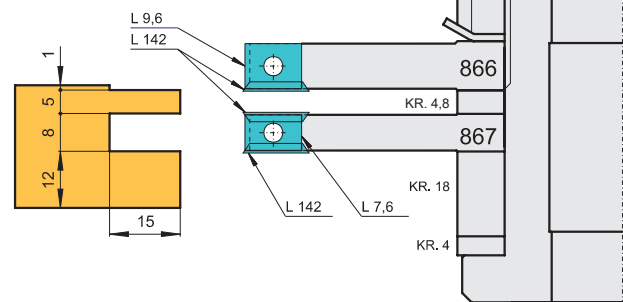

Profil 3

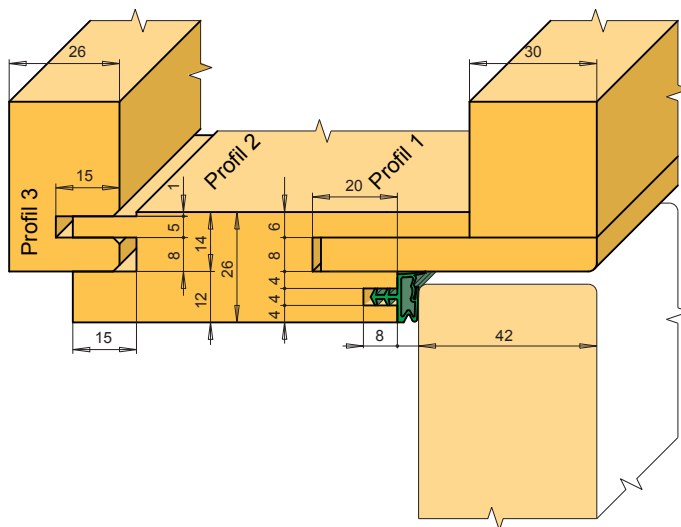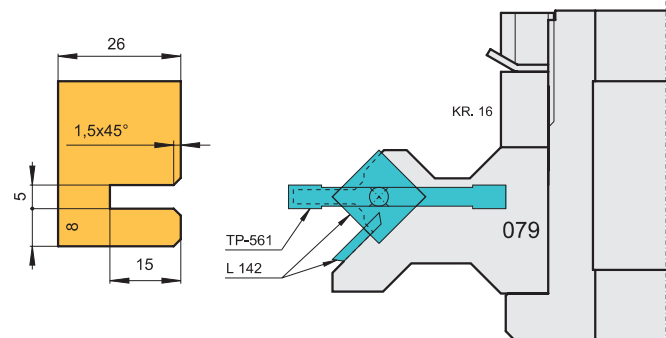

Majitelům sady „Obložkový rám 26 mm“ (str.27) stačí dokoupení frézy č. **3151**, aby si svoji sadu přestavěli na **Obložkový rám pro bezfalcové dveře**.

Typ	D × v × d	Mat.	Obj. číslo	Cena Kč
Obložka pro bezfalcové dveře, profil 1	190 × 70 × 30(40)	HW	551 00 270	14.450,-
Obložkový rám 26 mm, profil 2	162 × 70 × 30(40)	HW	551 00 262	8.500,-
Obložkový rám 26 mm, profil 3	160 × 70 × 30(40)	HW	551 00 263	8.850,-
<i>Souprava „Obložkový rám pro bezfalcové dveře“</i>		HW		31.800,-
Fréza č. 3151 (změna na bezfalcové dveře)		HW	551 00 279	7.200,-

Pozn: Nástroje lze osadit speciálními břity na MDF!