



# FRÉZY NA DVEŘE

## 4. Lištovaná výplň

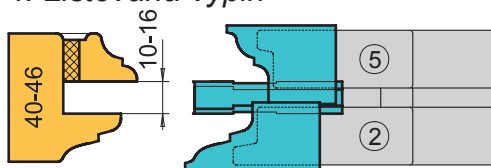


Úzká zasklívací lišta, respektující charakteristiku základního profilu

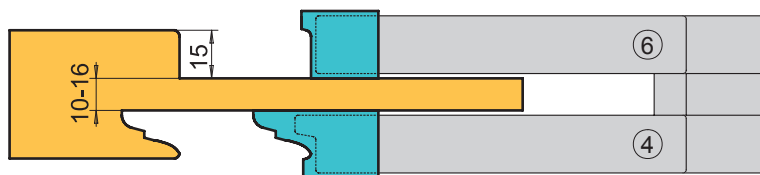


Úzké čepovací nože v horním nástroji jsou určeny pro interiérové dveře.

## 5. Domovní dveře

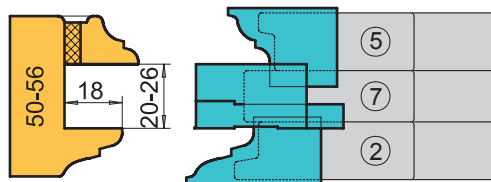


Také zde je použita úzká zasklívací lišta. Vložená fréza rozšiřuje drážku pro použití izolačního dvojskla nebo tepelně izolační výplně.

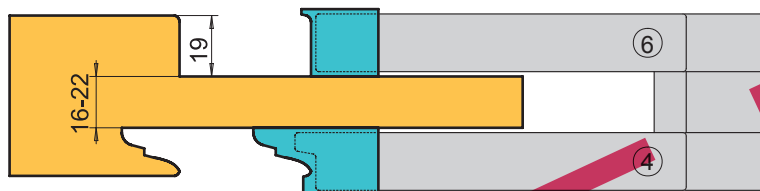


Široké čepovací nože v horním nástroji jsou určeny pro domovní dveře a poskytují čepy přijatelné šířky.

## 6. Odřezávání rovné lišty

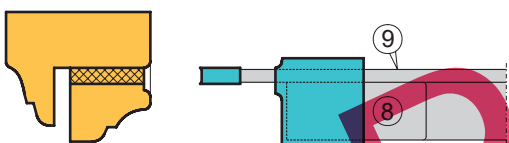


## 7. Obloukový vlys

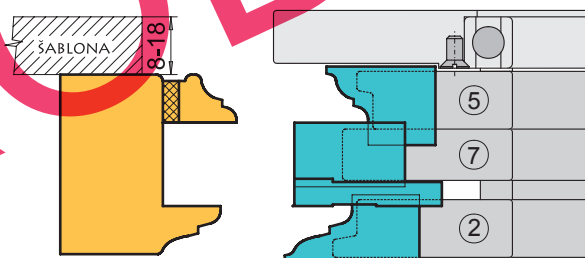


Frézování profilu probíhá podle stejné šablony, jaká se použije pro odříznutí lišty stopkovými frézami.

## 8. Odříznutí obloukové lišty

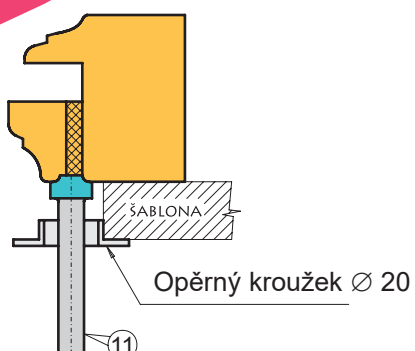

### a) Frézování žlábků

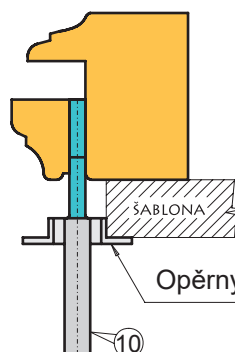

b) Odříznutí lišty  
Lišta se odřezává stopkovou frézou Ø 5 mm, nadvakrát s přidáním hloubky